

Maniglia per portelloni - Luggage door handles



P.141



Materiale - Material

Poliammide fibra vetro + anti-UV, Inox, Ottone
Glass fibre polyamide + anti-UV, Stainless Steel, Brass



Colore - Colour

Nero - Black



Pezzi confezione - Package items

25 pezzi - pieces



Volume confezione - Package volume

35,2 dm³



Peso confezione - Package weight

P.141 m - e - (all versions) = 9.900 g
P.141 pn - (all versions) = 11.800 g



SPO

Ricambi - Spare parts only

vedi sez. tecnica - see technical section



Accessori - Accessories

vedi sez. tecnica - see technical section



Carico di rottura a 20°C - Breakup load at 20°C

2.000 N



Temp. di esercizio - Working temp.

-10/+120 °C



Normative - Norms

R107.8; R118.3; FMVSS 302; ISO 3795; REACH (SCIP number at page A4-A5); ROHS; CMR.

More info on page A4-A5 and website on "Directives and regulations" area.

P.141	m manual	pn pneumatic	e P187 actuator needed
🔑	Cod.	Cod.	Cod.
A01 - 137	60482	60532	69387
A02 - 146	60492	60542	69397
A03 - 150	60502	60552	69407
A04 - 124	60512	60562	69417
A05 - 501	68635	68695	69427
A06 - 502	68645	68705	66537
A07 - 250	68655	68715	66547
A08 - 262	68665	68725	66557
A09 - 269	68675	68735	66567
A10 - 278	68685	68745	69437
A11 - 156	61868	61888	
A12 - 142	61878	61898	
A13 - 503	63238	69549	65672
A14 - 504	63348	69559	65682
A15 - 505	63358	69569	67832
A16 - 506	63368	69579	63182
A17 - 507	63378	69589	66051
A18 - 508	63388	69599	66621
A19 - 509	63398	69609	67301
A20 - 510	63408	69619	63192
A21 - 511	63418	63578	67471
A22 - 512	63428		
A23 - 513	63438		
A24 - 514	63448		67311
A25 - 515	63458		67321
A26 - 516	63468		67921
A27 - 517	63478		
A28 - 518	63488		
A29 - 519	64808		
A30 - 520	64818		
A31 - 521	67791		




P.141	m manual	pn pneumatic	e P187 actuator needed
🔑	Cod.	Cod.	Cod.
A32 - 522	63361		67931
A33 - 523	63101		64972
A34 - 524	66681		65372
A35 - 525	69111		
A36 - 526	68361		
A37 - 527	69121		
A38 - 528			
A39 - 529	69131		
A40 - 530	68481	60142	63172
A41 - 145		68769	
A42 - 152	67661	67691	68891
A43 - 147	67671	67701	68901
A44 - 149	63151	66652	
A45 - 148	66641	67711	68741
A46 - 151	67681	61881	68911
A47 - 163	64642		65342
A48 - 176	64652		65352
A49 - 186	64662		65362
PS200		62141	
J1	63757	60522	
J2	63929	63939	61781
	66119	66499	No

🔑 serratura già inserita, chiave rimovibile con man. chiusa e aperta (m, pn) o solo chiusa (e)
lock already fitted, key removable with locked and unlocked handle (m, pn) or only locked (e)

J1-J2 Sez. Tecnica (inserimento P.474) - Technical section (assembly P.474)

🔄 versione a richiesta - version available on request





P.141

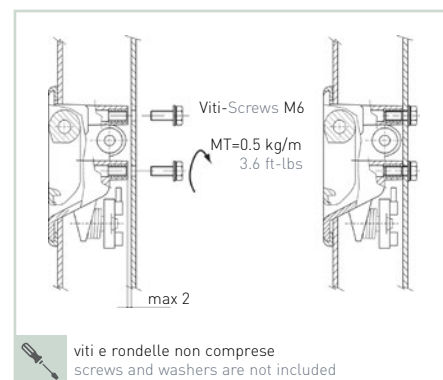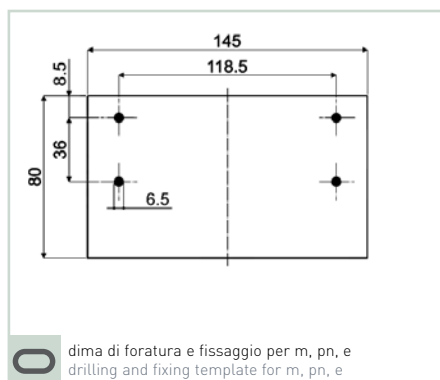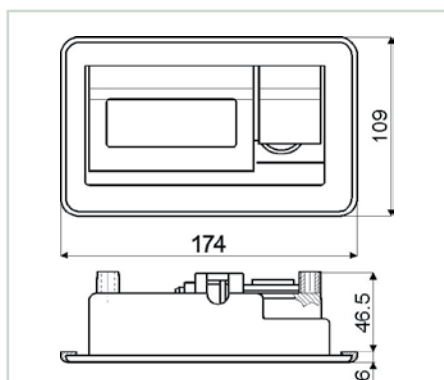

O dima di foratura e fissaggio per m, pn, e
drilling and fixing template for m, pn, e

viti e rondelle non comprese
screws and washers are not included



■ Inserimento - Assembly P.474 for J1m, J1pn, J1e

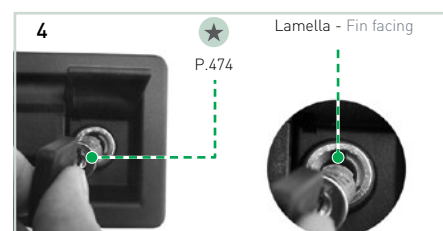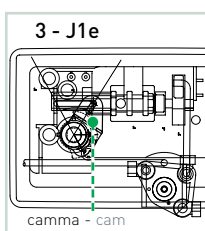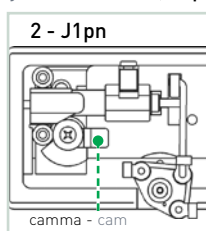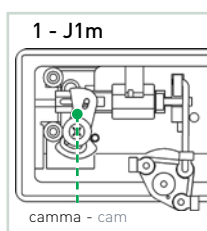

- 1, 2, 3 Verificare corretta posizione camma * Se non OK, ruotare in senso anti-orario il "quadro" sul fondo dello statore sino a fine corsa
4 Inserire la serratura con la lamella rivolta verso lo scivolo (ulteriori info pag.A3), previo ingrassaggio preliminare - Chiave removibile solo con maniglia chiusa

- 1, 2, 3 Check if cam is in "closed" position * If not, turn the "square" at the bottom of the stator, anti-clockwise until end-stroke position.
4 Insert the lock as shown with the fin facing the chute [more info page A3], after preliminary greasing - Removable key with locked handle

■ Inserimento - Assembly P.474 for J2m, J2pn

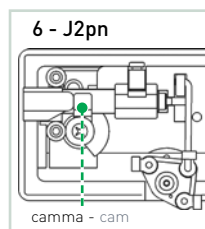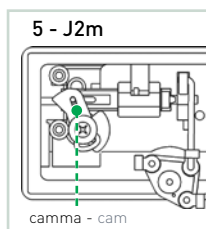

- 5, 6 Verificare corretta posizione camma * Se non OK ruotare in senso orario il "quadro" sul fondo dello statore sino a fine corsa
7 Inserire la serratura con la lamella rivolta verso lo scivolo (ulteriori info pag.A3), previo ingrassaggio preliminare - Chiave removibile sia con maniglia chiusa che aperta

- 5, 6 Check if cam is in "open" position. - * if not, turn the "square" at the bottom of the stator, clockwise until end-stroke position.
7 Insert the lock as shown with the fin facing the chute (more info page A3), after preliminary greasing - Removable key with locked and unlocked handle

■ Schema chiusura pneumatica - Pneumatic diagram Sez. B pag B9

■ Esempi d'applicazione - Examples of application

